

Montáž plastového okna

S naším návodem zvládnete
montáž oken sami.

A to klidně i vaše žena!



SKLADOVÁ  OKNA

OBSAH

Úvod	3
Seznam nářadí	4
Montáž plastového okna	5
Montáž vnitřního parapetu	11
Montáž venkovního parapetu	13
Montáž vnitřních žaluzií	14
Montáž sítě proti hmyzu	17
Závěr – kontakty	18

ÚVOD

Montáž plastových oken zvládnete i svépomocí. Ušetříte díky tomu nejen svůj čas, ale hlavně i peníze. Abychom vám celý proces co nejvíce usnadnili, natočili jsme pro vás na [video kompletní postup](#) a jako doplnění připravili tento E-book.


Jako první doporučujeme podívat se na zmíněné video, a pak si vytisknout tento E-book, podle kterého můžete kontrolovat jednotlivé kroky montáže.

Samotné montáži oken ale **předchází správné zaměření**. Jen tak budete mít jistotu, že bude okno dobře pasovat a nebudete muset zapěnovávat zbytečně velké mezery, nebo naopak sekát do ostění (zvětšovat otvor). Pokud vás tedy teprve čeká výběr oken, podívejte se na naše [video se zaměřením](#).

Na našich stránkách najdete také kompletní návod na montáž okna, který se zaměřuje především na [montáž v rekonstrukci](#).

Rádi bychom vás upozornili, že jde o všeobecné doporučení. Montážní postupy se mohou lišit v závislosti na typu otvorové výplně, typu a stavu tělesa stavby (novostavba/rekonstrukce) a řadě dalších faktorů. Montáž provedená jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, nemusí být chybná a odlišnosti nemohou být předmětem reklamace.

SEZNAM NÁŘADÍ

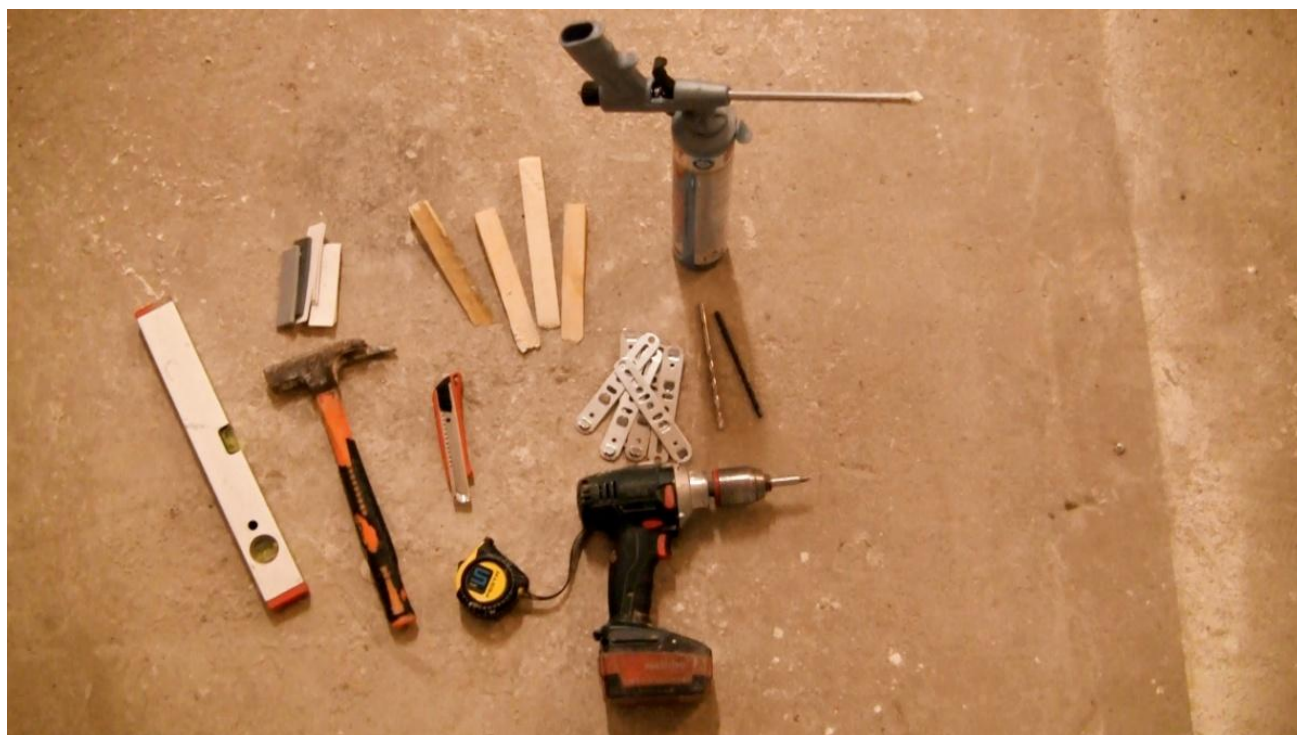

Než začneme se samotnou montáží, přichystáme si potřebné nářadí:

- Vodováhu
- Turbošrouby + krytky (alternativně lze použít montážní kotvy)
- Polyuretanová (montážní) pěna (pro zapění prostoru mezi rámem a zdí)
- Nízkoexpanzní polyuretanová pěna (pro zapěnění prostoru pod parapetem)
- Pistol na pěnu
- Klínky
- Výkonnou akuvrtáčku (popř. i běžnou el. vrtáčku pro navrtávání do zdiva)
- Bit torx T30, bit křížový
- Vrták č. 7 do železa (pro navrtání rámu okna v případě montáže na turbošrouby)
- Vrták do zdiva (dle materiálu zdiva)
- Kladívko
- Plochý šroubovák (pro vysunutí čepu z pantu)
- Může se hodit také svinovací metr, zalamovací nůž, plastové podložky a klíč pro seřízení okna

MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA – RYCHLÝ NÁVOD

1. Připravíme si otvor na rám (ostění) – očistíme ho od všech nečistot a prachu.
2. Odstraníme ochrannou fólii v okolí kliky.
3. Namontujeme kliku – vložíme do otvoru, přišroubujeme pomocí akuvrtáčky nebo křížovým šroubovákem, vrátíme kryt.



4. Sejmeme plastové krytky z horních pantů.
5. Z horních pantů vysuneme čepy.




6. Kliku necháme ve vodorovné poloze a opatrně vysadíme křídla okna, která položíme například na papírový karton.
7. V případě, že budeme provádět montáž pomocí turbošroubů, navrtáme rám v předem označených místech. Používáme vrták do železa č. 7 mm.

V okenních rámech je ocelová výztuha šíře 1,25-2,5 mm a vrták musí projít plastovým rámem i výztuhou.

Otvory do rámu vrtáme ve svislé poloze. Počet kotvicích bodů záleží vždy na daném typu okna a řadě dalších faktorů. Obrázek s body znázorňuje všeobecné doporučení rozmístění kotvicích bodů. Písmeno A značí vzdálenost kotvicích prvků a písmeno E vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku.

Pokud provádíme montáž na montážní kotvy, tento krok přeskočíme.

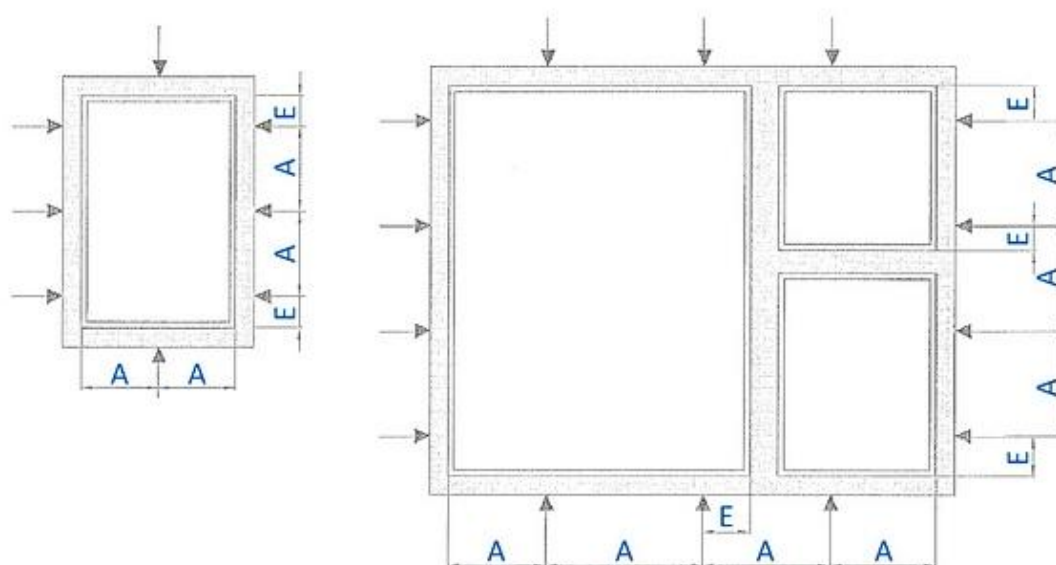



8. Vsadíme rám do otvoru a zajistíme jej dřevěným klínkem (na více místech).




9. Pomocí vodováhy rám vyvážíme ve svislé i vodorovné poloze.



10. Všechny předem předvrtané otvory provrtáme přes vyvážený rám ještě jednou až do zdiva.

11. Opatrně do všech otvorů přišroubujeme turbošrouby. Dáváme si pozor, abychom turbošroub nepřitáhli příliš a neprohl se tak rám okna (po osazení křídla by mohla mezi rámem a křídlem vzniknout mezera a okno by netěsnilo). Je vhodné průběžně kontrolovat, zda je rám stále ve váze.

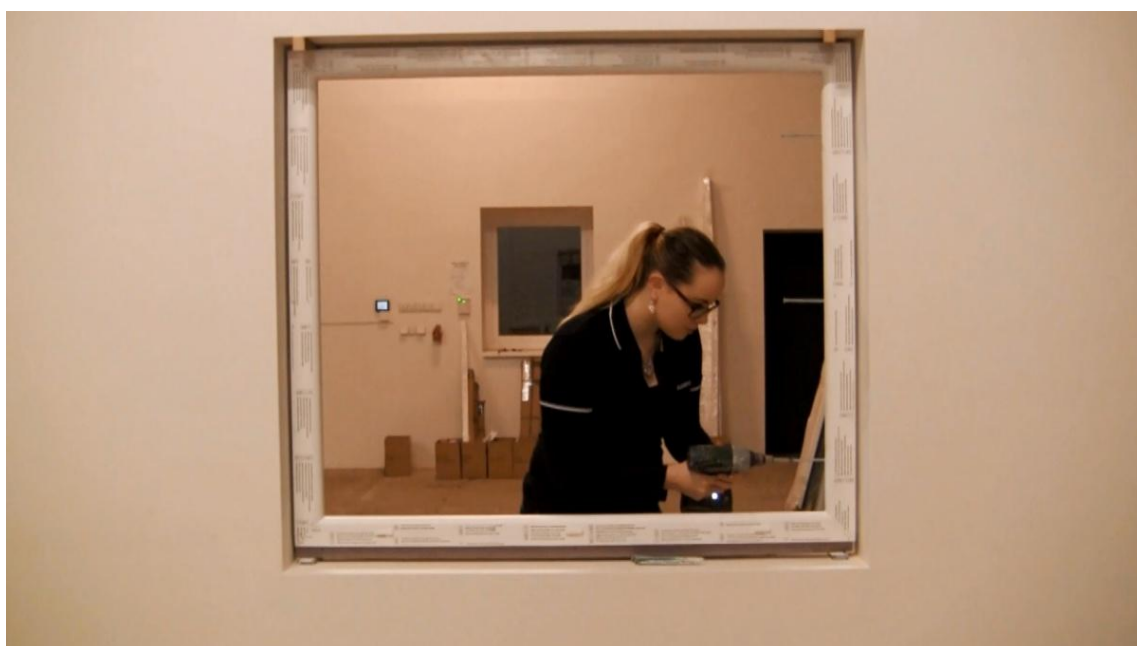

12. Zamáčkneme plastové krytky na všechny turbošrouby.



13. Vytáhneme dřevěné klínky.

14. Nasadíme křídla okna do pantů a zacvakneme.



15. Vyzkoušíme jejich funkčnost – otevřeno, ventilace, výklop a uzavřeno.

16. Na panty nasadíme zpět plastové krytky.

17. Zapěňujeme mezery mezi zdí a rámem – vyplnění polyuretanovou montážní pěnou.



18. Před provedením zednického zapravení ořežeme přebytečnou část pěny. Ochranné fólie z okna odstraňujeme nejčastěji právě po provedení zednického zapravení, nejpozději však do 3 měsíců od zabudování. Krytky na okapničky z venkovní strany, je možné osadit až po odstranění ochranné folie.

Pozn. Montáž okna lze alternativně provést pomocí montážních kotev. Kotvy se jednoduše zaseknou do drážek v rámu okna a přitáhnou ke zdivu pomocí hmoždinek a šroubů. V případě montáže na kotvy, tak není třeba rám navrtávat.

MONTÁŽ VNITŘNÍHO PARAPETU

1. Očistíme si plochu, na kterou budeme dávat parapet, od všech nečistot a prachu.
2. Vnitřní parapet s nacvaknutými krytkami vložíme pod rám okna a přisuneme ho k podkladnímu profilu – v případě, že součástí namontovaného plastového prvku je výše uvedený podkladový profil.



Pozn. Podkladní profil nebo taktéž parapetní doraz je profil, který je umístěn na spodní straně rámu okna. Nejčastěji měří na výšku 30 mm. K tomuto profilu se doráží vnitřní parapet a slouží také pro jednoduchou montáž parapetu venkovního (viz níže uvedený obrázek). Při zadání oken do výroby, je nutné uvést, že výšku okna uvádíte bez 30 mm podkladního profilu a to z důvodu, aby bylo jasné dáno, zda vámi předkládaná výška okna je včetně podkladního profilu, nebo zda je jeho výška již odečtena.

3. Parapet podložíme tak, aby byl v rovině – zkontrolujeme vodováhou.



4. Aby se u okna nemohla zdržovat voda, je potřeba mít parapet pod určitým sklonem (2°-4°).
5. Parapet "podpěníme" nízkoexpanzní montážní pěnou a zatížíme jej.
6. V případě hlubšího parapetu je vhodné nanést pěnu na připravený podklad ještě před osazením parapetu tak, aby bylo zaručeno, že bude pěna po celé ploše.

MONTÁŽ VENKOVNÍHO PARAPETU

1. Očistíme si plochu, na kterou budeme dávat parapet.
2. Venkovní parapet s nacvaknutými krytkami vložíme do drážky pod rám okna.
3. Aby se u okna nemohla zdržovat voda, je potřeba mít parapet pod určitým sklonem (7°).
4. Pomocí dodaných šroubků parapet přivrtáme k oknu.



5. Vyvážení a spád venkovního parapetu včetně postupu "podpěnění" je shodný s montáží vnitřního parapetu.

MONTÁŽ VNITŘNÍCH ŽALUZÍ

1. Rozbalíme žaluzii a přichystáme si ji na montáž.
2. Opatrně vycvakneme krycí plech.



3. Pomocí šroubků, které byly u žaluzie, přišroubujeme na obou stranách žaluzii do horní části křídla.



4. Ve spodní části křídla si vyvrtáme dvě dírky pro ukotvení obou vodících silonů. Nemáme-li po ruce vhodný vrtáček, můžeme si práci usnadnit pomocí dodaného samořezného šroubku.
5. Silony zasuneme do otvorů a upevníme špunty na silonu tak, aby držely pevně v otvoru.



6. V horní části žaluzie vycvakneme pojistku, která drží silon.
7. Silon vytáhneme tak, aby byl napnutý, zacvakneme pojistkou zpět a část přebytečného silonu odřízneme nožičkem.
8. Stejný úkon provedeme i s druhým silonem.
9. Vrchní krycí plech nasadíme zpět na žaluzii.
10. Vyzkoušíme správnou funkci namontované žaluzie

11. Na křídlo (popř. zasklívací lištu) přišroubujeme zámeček, který drží ovládací řetízek žaluzie.



12. Nasadíme na něj krytku.

MONTÁŽ SÍŤE PROTI HMYZU

1. Vybálíme si síť.
2. Háčky na síti otočíme tak, aby se nám snadno uchytily za těsnění na rámu okna.
3. Zevnitř místnosti nasadíme síť do rámu (rám nasazujeme na venkovní stranu křídla okna).
4. Otočíme háčky tak, aby byla síť upevněna za těsněním rámu okna.



ZÁVĚR

Skladem máme k dispozici více jak 1000 ks plastových oken. U vás doma je můžete mít do 3 dnů!

Pokud si chcete sestavit své okno podle konkrétních rozměrů, využijte náš konfigurátor. Tato okna dodáváme do 14 dnů.

Kontakty, které se mohou hodit

Infolinka

Telefon: + 420 725 997 397

e-mail: obchod@skladova-okna.cz

Pracovní doba našeho klientského centra:

PO, ST, PÁ 8:00-18:00

UT, ČT 8:00-15:30

Na naší infolince a e-mailu vám rádi poradíme s vaší objednávkou, výběrem zboží, poskytneme informace k prodávaným produktům i termínům dodání.

Autorizovaný servis a opravy plastových oken Asok

**BUĎTE V OBRAZE A NENECHTE SI UJÍT
ŽÁDNOU SLEVVU A NOVINKU V E-SHOPU**

SKLADOVÁ  OKNA

Sledujte nás na sociálních sítích

